




## BladeMaster TE 87K

USER GUIDE




Drevo Inc.

[www.drevo.net](http://www.drevo.net)

Made in China




@DREVO\_US



@drevo.net

2-2-1509, No. 10 Wangjing Street, Beijing, China

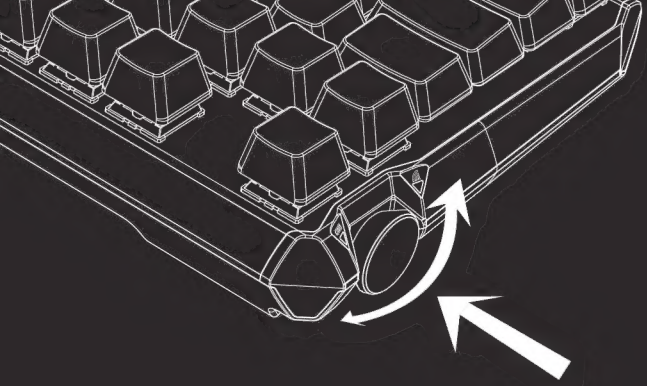

①



②




③



## Contents


Introduction .....	1
English .....	5
简体 .....	6
Deutsch .....	7
español .....	8
Italiano .....	9
français .....	10
한국어 .....	11
日本語 .....	12

## Introduction

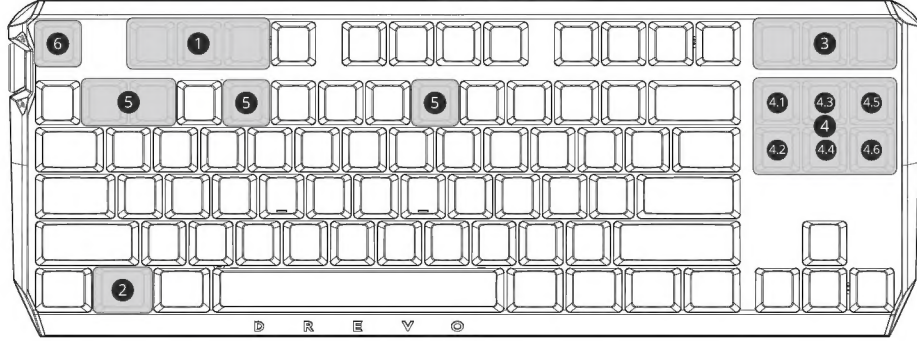


- FN+ {**
- ① On-board memory setting
  - ② Windows Lock
  - ③ Switch among three devices
  - ④ Genius-Knob Functions
  - ⑤ Report Rate Adjustment  
(1000Hz/1ms, 500Hz/2ms, 250Hz/4ms, 125Hz/8ms)
  - ⑥ Factory Reset

- FN+ {**
- ④.1 Lighting Modes Switching  
(Static, Spectrum, Rainbow, Power Gauge, Breathing, Twinkling Stars, Reative, Marquee, Aurora, Icey Fire)
  - ④.2 Brightness Adjustment
  - ④.3 Backlit Rate Adjustment
  - ④.4 Backlit Color Switching
  - ④.5 Music controller
  - ④.6 Customization  
(Default setting is page up/page down/Home/End)

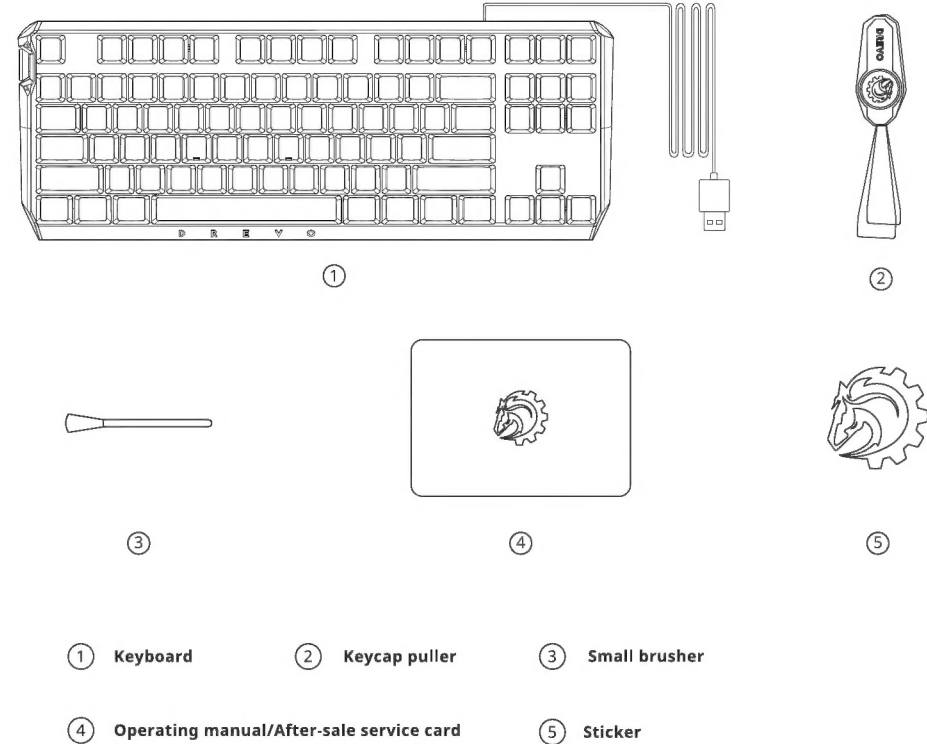

- ① Keyboard
- ② Keycap puller
- ③ Small brusher
- ④ Operating manual/After-sale service card
- ⑤ Sticker

## DREVO POWER CONSOLE Full-featured Cloud Software

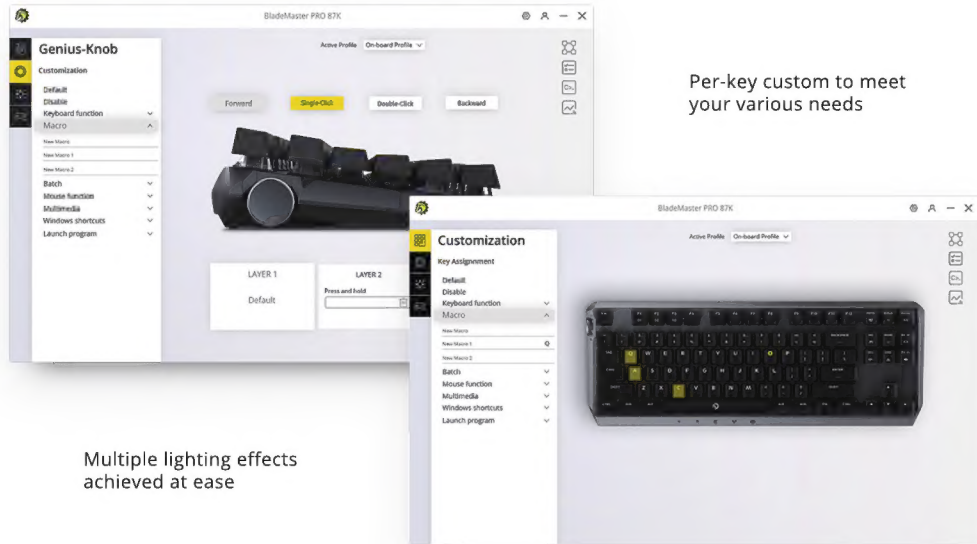


Per-key custom to meet your various needs

Multiple lighting effects achieved at ease

 <p>Macro</p> <p>One keystroke for all you want</p>	 <p>Custom Profile</p> <p>Save your personal settings</p>	 <p>Cloud Sync</p> <p>Your cloud assistant goes with you anywhere</p>	 <p>Batch Script</p> <p>You can write a batch file and bind it to any key</p>	 <p>Custom game settings</p> <p>Your favourite game settings can be auto configured for ease of use</p>
--	--	--	--	--

### Updating your setting profile into on-board memory of keyboard

- 1.Open profile management;
- 2.Drag the profile you chose to zones of on-board memory (three zones in total);
- 3.Press Fn+CTRL+F1/F2/F3 to activate setting profiles (G1/G2/G3)

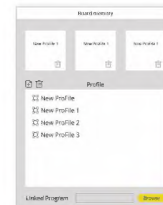

### System Requirements

- wired connection: Windows xp and above, mac OS
- Bluetooth connection: Windows 8.1 and above, Mac OS 10.10 and above, Android 4.4 and above, IOS 7.0 and above
- 2.4GHz wireless connection: Windows, Mac OS


**Attention:** Please make sure that your device supports Bluetooth 4.0 BLE well before connecting by Bluetooth 4.0 BLE.

### Technical Support

- 1 year limited keyboard manufacturer's warranty
- Free online technical support(support@drevo.net)

## I. Connecting the keyboard

·Connect the keyboard to USB port in PC/laptop via cable.




## II. Knob Controlling

Combo keys	Clockwise Anticlockwise	Single click	Double click
FN + INS	Switch different backlit modes	Turn on/off the main backlit	Turn on/off the side backlit
FN + DEL	Adjust backlit brightness	Turn on/off the main backlit	Turn on/off the side backlit
FN + HOME	Accelerate/decelerate backlit	Turn on/off the main backlit	Turn on/off the side backlit
FN + END	Switch different pre-set backlit colors	Turn on/off the main backlit	Turn on/off the side backlit
FN + PAGE UP	Adjust the volume	Pause/Play	The next
FN + PAGE DOWN	Page Up/Page Down	Home	End

\*The FN+Page Down default setting is PageUp,PageDown,Home and End, you can program it with DPC.

## III. Using DIP switch



- Exchange capslock and left ctrl DIP 1 is on
- Exchange alt and windows DIP 2 is on
- Dvorak layout DIP 3 is on, DIP 4 is off
- Colemak layout DIP 3 is on, DIP 4 is on
- Minimik layout DIP 3 is off, DIP 4 is on

The default setting is OFF, when operating the DIP switch, please use a stick.

## IV. DPC( DREVO POWER CONSOLE software) User Guide

- 1.Download the software on DREVO official website [www.drevo.net/page/software](http://www.drevo.net/page/software)
- 2.Connect the keyboard to PC via USB-to-TypeC cable
- 3.Install DPC
- 4.Follow the instructions to customize the keyboard (Click "?" for detailed instructions)

## V. TroubleShooting

- 1.Please find another PC/Laptop to verify if possible.
- 2.Please plug the keyboard into another USB port of PC/Laptop.
- 3.Upgrade the firmware to the latest version.
- 4.Confirm the setting like " USB Keyboard Support" or " USB Legacy Mode " is ENABLED in your BIOS.

## VI.Key Combinations

- 1.FN+1=1ms/1000Hz
- 2.FN+2=2ms/500Hz
- 3.FN+4=4ms/250Hz
- 4.FN+8=8ms/125Hz
- 5.FN+Left Win key=Lock windows
- 6.FN+ESC(Long press for 5 seconds)=Factory reset

## VII. Contact

Before contacting with our tech support, please prepare the following information on hand:

- 1.Item and SN number

- 2.Operating system info

Official website: [www.drevo.net](http://www.drevo.net)

Facebook: @drevo.net

Twitter: @DREVO\_\_US

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. General user information


We reserve the right to make technical modifications which serve the development of our products. Please benoted that improper use and storage can lead to faults and damage to the products. These instructions are only valid for the supplied product.

## IX. Warranty

Unauthorized modifications or repairs done to the product will void the warranty. For more information about the warranty please check: [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty).

## I. 连接键盘

- 将键盘用USB线插在电脑或笔记本自带的USB接口上。




## II. 旋钮的使用

组合按键	旋钮旋转	旋钮单击	旋钮双击
FN + INS	灯光模式切换	开/关正面灯光	开/关侧面灯光
FN + DEL	亮度调整	开/关正面灯光	开/关侧面灯光
FN + HOME	灯光预设颜色间切换	开/关正面灯光	开/关侧面灯光
FN + END	加速/减速	开/关正面灯光	开/关侧面灯光
FN + PAGE UP	音量调整	暂停/播放	下一首
FN + PAGE DOWN	Page Up/Page Down	默认为Home	默认为End

\*FN+Page Down 设置的默认设置是 PageUp,PageDown,Home 和 End 四个按键，您可以通过 DPC驱动软件对其进行自定义编程。

## III. DIP按键的使用



- 交换Capslock和Left Ctrl按键 DIP 1 is on
- 交换Alt和Windows按键 DIP 2 is on
- Dvorak layout DIP 3 is on, DIP 4 is off
- Colemak layout DIP 3 is on, DIP 4 is on
- Minimik layout DIP 3 is off, DIP 4 is on

默认按键是在OFF位置，当需要激活DIP按键时，请使用尖锐物品拨动至ON位置。

## IV. DPC驱动软件

- 1.请在DREVO官网页面<https://www.drevo.net/dpc>下载最新的DREVO POWER CONSOLE (DPC) 驱动软件
- 2.将键盘连接至电脑端USB接口
- 3.安装DPC软件
- 4.在软件的提示下自定义键盘

## V. 问题自检

- 1.请在另一台电脑上验证键盘是否有相同问题以排查问题来源。
- 2.请将键盘插在另一设备端的其它的USB接口。
- 3.升级固件至最新版本。
- 4.确认下BIOS中诸如USB KEYBOARD SUPPORT 或是USB LEGACY MODE是否启用。

## VI.组合按键

- 1.FN+1=1ms/1000Hz
- 2.FN+2=2ms/500Hz
- 3.FN+4=4ms/250Hz
- 4.FN+8=8ms/125Hz
- 5.FN+Left Win key=锁windows键
- 6.FN+ESC(Long press for 5 seconds)=恢复出厂设置

## VII. 联系我们

在联系我们的技术时，请准备如下信息：

- 1.物品型号以及SN号

- 2.连接设备操作系统信息

官方网站: [www.drevo.net](http://www.drevo.net)

Facebook: @drevo.net

Twitter: @DREVO\_\_US

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. 用户须知

我司保留对产品不断更新而做出的技术修改的行使权力。

请注意不当的使用和储藏会造成产品的损坏。

这份说明仅对所附产品有效。

## IX. 质保

未经授权的修改以及维修会导致质保失效。

更多关于质保信息请查阅: [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty)。



## I. Die Tastatur anschließen

Verbinden Sie die Tastatur über ein USB Kabel mit Ihrem PC / Laptop.



## II. Knopfsteuerung

Kombitasten	Im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn	Einfach-Klick	Doppelklick
	zwischen verschiedenen Lichtmodi wechseln	Hauptbeleuchtung ein/ausschalten	Seitenbeleuchtung ein/ausschalten
	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen	Hauptbeleuchtung ein/ausschalten	Seitenbeleuchtung ein/ausschalten
	Hintergrundbeleuchtung beschleunigen/ verlangsamen	Hauptbeleuchtung ein/ausschalten	Seitenbeleuchtung ein/ausschalten
	Zwischen voreingestellten Lichtmodi wechseln	Hauptbeleuchtung ein/ausschalten	Seitenbeleuchtung ein/ausschalten
	Lautstärke anpassen	Pause/Play	The next
	Bild Oben/Bild Unten	Home	Ende

\*Die Standardeinstellung für FN + Page Down ist Bild auf, Bild nach unten, Bild nach Hause und Ende, Sie können es mit DPC programmieren.

## III. Verwendung der DIP-Schalter



- Capslock mit linkem Strg tauschen
- Alt mit Windows tauschen
- Dvorak layout
- Colemak layout
- Minimalk layout

DIP 1 is ein  
DIP 2 is ein  
DIP 3 ein, DIP 4 aus  
DIP 3 aus, DIP 4 ein

Die Standardeinstellung der DIP Schalter ist Aus, wenn Sie den DIP-Schalter betätigen, benutzen Sie bitte ein Stöckchen.

## IV. DPC (DREVO POWER CONSOLE-Software) Benutzerhandbuch

- 1.Download der Software auf DREVO offiziellen Website [www.drevo.net/seite/software](http://www.drevo.net/seite/software)
- 2.Verbinden Sie die Tastatur über ein USB mit dem PC
- 3.Installieren Sie DPC
- 4.Stellen Sie die Tastatur nach den Anweisungen ein (Klicken Sie auf "?" Für detaillierte Anweisungen)

## V. Fehlerbehebung

- 1.Probieren Sie die Tastatur an einem anderen PC / Laptop.
- 2.Bitte stecken Sie die Tastatur in einen anderen USB-Anschluss von Ihrem PC / Laptop.
- 3.Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version.
- 4.Bestätigen Sie dass BIOS-Einstellungen wie "USB Keyboard Support" oder "USB Legacy Mode" aktiviert sind.

## VI.Tastenkombination

- 1.FN+1=1ms/1000Hz
- 2.FN+2=2ms/500Hz
- 3.FN+4=4ms/250Hz
- 4.FN+8=8ms/125Hz
- 5.FN+Left Win key=Lock windows
- 6.FN+Esc (für 5 Sekunden lang drücken) = auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

## VII. Kontakt

Bevor Sie sich an unseren technischen Support wenden, bereiten Sie bitte folgende Informationen vor:

- 1.Produktname und SN
- 2.Information für Ihr Betriebssystem

Offizielle Website: [www.drevo.net](http://www.drevo.net)

E-Mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

Twitter: @DREVO\_US

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. Allgemeine Benutzerinformationen

Technische Änderungen, die der Entwicklung unserer Produkte dienen, werden DREVO vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass unsachgemäße(r) Gebrauch und Lagerung zu Fehlern und Schäden an den Produkten führen können. Diese Anleitung gilt nur für das gelieferte Produkt.

## IX. Garantie

Eigenmächtige Änderungen oder Reparaturen am Produkt erlöschen die Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie unter: [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty)

## I. Conecta el teclado

Conecta el teclado con USB interfaz de PC/laptop por el cable USB.




## II. Disfruta el knob

Teclas combinadas	en sentido horario en sentido antihorario	Clic solitario	Clics double
	Cambia modo de retroiluminación	Encender/apagar la retroiluminación frontal	Encender /apagar la retroiluminación lateral
	Ajusta la intensidad de retroiluminación	Encender/apagar la retroiluminación frontal	Encender /apagar la retroiluminación lateral
	Accelear/menguar la velocidad	Encender/apagar la retroiluminación frontal	Encender /apagar la retroiluminación lateral
	Cambia el color entre las retroiluminaciones pre-set	Encender/apagar la retroiluminación frontal	Encender /apagar la retroiluminación lateral
	Ajusta el volumen	pausar/jugar	El próximo
	Page Up/Page Down	Home	End

\*la configuración predeterminada de FN+Page Down es PageUp,PageDown,Home o End, puede programarlo con DPC.

## III. usa interruptor DIP



- Cambia bloqueo de mayúsculas y ctrl izquierda
- Cambia alt y windows
- Disposición Dvorak
- Disposición Colemak
- Disposición Minimak

DIP 1 is on  
DIP 2 is on  
DIP 3 is on, DIP 4 is off  
DIP 3 is on, DIP 4 is on  
DIP 3 is off, DIP 4 is on

Configuración predeterminada está apagado, cuando interruptor DIP funcionando, usa un stick por favor

## IV. DPC( DREVO POWER CONSOLE software) guía de usuario

- 1.Descargar el software en el web oficial de DREVO [www.drevo.net/page/software](http://www.drevo.net/page/software)
- 2.Conectar el teclado a via PC USB cable
- 3.Instalar DPC
- 4.personaliza el teclado depente de las instrucciones siguientes (Clic "?" para las instrucciones predeterminadas)

## V. Resolver problema

1. Busque otro PC/Laptop para probar si es posible.
- 2.Inserte el teclado en otro interfaz USB de PC/Laptop .
3. Renueve el último firmware.
- 4.Confirme la configuración como"USB Keyboard Support" o " USB Legacy Mode " es ENABLED en sus BIOS.

## VI. Teclas de combinación

- 1.FN+1=1ms/1000Hz
- 2.FN+2=2ms/500Hz
- 3.FN+4=4ms/250Hz
- 4.FN+8=8ms/125Hz
- 5.FN+tecla izquierda de Win =bloquear ventanas
- 6.FN+ESC(mantenga presionada durante 5 segundos)=restablecimiento de fábrica

## VII. Contacto

Antes de contactar con nuestra técnica soporta, prepare las informaciones siguientes por favor:

1. Item y numero de SN
- 2.Sistema de operación

Web oficial: [www.drevo.net](http://www.drevo.net)

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

Twitter: @DREVO\_US

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. General información para los usuarios

Reservamos el derecho de hacer técnicas modificaciones para el desarrollo de nuestros productos. Recuerde que Con mucha atención de incorrecto uso y almacén puedan causar los errores y daños a los productos. Estas instrucciones son eficaz solo para los productos suministrados.

## IX. Warranty

Una vez el producto lleva a cabo las modificaciones sin autorización, la garantía esta fallada completamente. No permite reparaciones sin autorizaciones ni la abierta del producto.

Si necesita más informaciones de la garantía puede visitar el web [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty).

## I. Collegare la tastiera

•Collega la tastiera alla porta USB in PC/laptop tramite il cavo USB.




## II. Controllare Knob

Tasti combo	in senso orario in senso antiorario	Single click	Double click
	Cambia gli effetti	Accendi/spegni la retroilluminazione principale	Accendi/spegni la retroilluminazione laterale
	Regolare la luminosità della retroilluminazione	Accendi/spegni la retroilluminazione principale	Accendi/spegni la retroilluminazione laterale
	Aumento/Diminuzione luminosità	Accendi/spegni la retroilluminazione principale	Accendi/spegni la retroilluminazione laterale
	Cambia gli effetti pre-impostati	Accendi/spegni la retroilluminazione principale	Accendi/spegni la retroilluminazione laterale
	Regolare il volume	Pausa/Accendi	La prossima
	Page Up/Page Down	Home	End

\*L'impostazione predefinita di FN + Page Down è PageUp, PageDown, Home e End, puoi programmarla con DPC.

## III. Usare lo switch DIP



L'impostazione predefinita è OFF, quando si utilizza lo switch DIP, si prega di utilizzare un bastone.

## IV. Manuale dell'utente del software DPC (DREVO POWER CONSOLE)

- 1.Scarica il software sul sito ufficiale DREVO [www.drevo.net/page/software](http://www.drevo.net/page/software)
- 2.Collegare la tastiera al PC tramite cavo USB
- 3.Installare DPC
- 4.Costomizza la tastiera seguendo le istruzioni (fai clic su "?" Per istruzioni dettagliate)

## V. Risoluzione dei problemi

- 1.Si prega di trovare un altro PC/laptop per verificare se possibile.
- 2.Si prega di collegare la tastiera a un'altra porta USB del PC/laptop.
- 3.Aggiorna il firmware alla versione più recente.
- 4.Conferma che le impostazioni come "Supporta tastiera USB" o "Modo USB Legacy" sono DISPONIBILE nel tuo BIOS.

## VI. Combinazioni dei tasti

- 1.FN+1=1ms/1000Hz
- 2.FN+2=2ms/500Hz
- 3.FN+4=4ms/250Hz
- 4.FN+8=8ms/125Hz
- 5.FN + Win sinistro = Blocca Windows
- 6.FN + ESC (Tenere premuto per 5 secondi) = Ripristino di fabbrica

## VII. Contattaci

Prima di contattare il nostro supporto tecnico, si prega di preparare le seguenti informazioni a portata di mano:

- 1.Item e numero SN
- 2.Informazioni sul sistema operativo

Sitoweb ufficiale: [www.drevo.net](http://www.drevo.net) Twitter: @DREVO\_US  
E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net) E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. Informazioni generali sull'utente

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche che serva allo sviluppo dei nostri prodotti. Si prega di notare che l'uso improprio e la memoria possono causare i guasti e danni ai prodotti. Queste istruzioni sono valide solo per il prodotto fornito.

## IX. Garanzia

Eventuali modifiche o riparazioni non autorizzate apportate al prodotto invalideranno la garanzia.  
Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visita: [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty).

## I. Connecting the keyboard Connector le clavier

•Connecter le clavier au port USB sur l'ordinateur/portable par le câble.




## II. Contrôle des boutons

Touches combinées	Dans le sens horaire Dans le sens anti-horaire	Single click	Double click
	Change entre les modes différents de rétro-éclairage	Allumer/éteindre le rétro-éclairage principal	Allumer/éteindre le rétro-éclairage de côté
	Régler l'intensité de rétro-éclairage	Allumer/éteindre le rétro-éclairage principal	Allumer/éteindre le rétro-éclairage de côté
	Accélérer / ralentir le rétro-éclairage	Allumer/éteindre le rétro-éclairage principal	Allumer/éteindre le rétro-éclairage de côté
	Changer la couleur du rétroéclairage entre les préréglages	Allumer/éteindre le rétro-éclairage principal	Allumer/éteindre le rétro-éclairage de côté
	Régler le volume	Pause/Play	Le suivant
	Page précédente Page suivante	Début	Fin

\*Le réglage par défaut FN + Page Down est PageUp, PageDown, Home et End, vous pouvez le programmer avec DPC.

## III. En utilisant le commutateur DIP



Le réglage par défaut est OFF, lorsque vous utilisez l'interrupteur DIP, veuillez utiliser un stick.

## IV. Guide de l'utilisateur du logiciel DPC (DREVO POWER CONSOLE)

- 1.Télécharger le logiciel sur le site officiel de DREVO [www.drevo.net/page/software](http://www.drevo.net/page/software)
- 2.Connectez le clavier au PC via un câble USB
- 3.Installez DPC
- 4.Personnaliser le clavier en suivant les instructions (Cliquez sur "?" Pour des instructions détaillées)

## V. Dépannage

- 1.Veuillez trouver un autre ordinateur / ordinateur portable pour vérifier si possible.
- 2.Veuillez brancher le clavier dans un autre port USB de l'ordinateur / ordinateur portable.
- 3.Mettre à jour le microprogramme à la dernière version.
- 4.Confirmer le réglage comme Support clavier USB\*ou "USB Legacy Mode" est activé dans votre BIOS.

## VI. Combinaisons de touches

- 1.FN+1=1ms/1000Hz
- 2.FN+2=2ms/500Hz
- 3.FN+4=4ms/250Hz
- 4.FN+8=8ms/125Hz
- 5.FN+Left Win key =Verrouillage de Win touche
- 6.FN+ESC(Appuyez longuement pour 5 secondes) =Réinitialisation

## VII. Coordonnées

Avant de contacter notre support technique, veuillez préparer les informations suivantes en main:

- 1.Article et numéro de SN
  2. Informations sur le système d'exploitation
- Site officiel:[www.drevo.net](http://www.drevo.net) Twitter: @DREVO\_US  
E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net) E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. Informations générales sur l'utilisateur


Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au développement de nos produits. Notez s'il vous plaît que l'utilisation et stockage incorrects peuvent entraîner des défauts et des dommages aux produits. Ces instructions ne sont valables que pour le produit fourni.

## IX. Garantie

Les modifications ou les réparations effectuées non autorisées sur le produit annuleront la garantie.  
Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter: [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty).

## I. 연결방식

·키보드를 USB 케이블을 통해 PC / 노트북의 USB 포트에 연결 가능합니다.




## II. 노브 컨트롤

콤보키	시계방향/ 시계 반대 방향	싱글 클릭	더블 클릭
	조명 모드 전환	정면 조명을 켜다/끄다 측면 조명을 켜다/끄다	
	광도조절	정면 조명을 켜다/끄다 측면 조명을 켜다/끄다	
	가속/감속	정면 조명을 켜다/끄다 측면 조명을 켜다/끄다	
	예전 조명 선택 간의 전환 실현	정면 조명을 켜다/끄다 측면 조명을 켜다/끄다	
	음양조절	증지/방송	다음
	페이지 업 키/페이지 다운 키	Home 키	End 키

\*FN + Page Down 의 기본 설정은 PageUp, PageDown, Home 및 End이며 DPC 로 프로그래밍 할 수 있습니다.

## III. DIP 스위치 적용



DIP 스위치를 작동 할 때 기본 설정은 꺼지는 상태입니다.스택을 사용하시기를 바랍니다.

## IV. 소프트웨어(DPC( DREVO POWER CONSOLE software) 사용 설명

- 홈페이지에서 소프트웨어를 다운로드함  
[www.drevo.net/page/software](http://www.drevo.net/page/software)
- 키보드를 무선 USB 연결로 통해 PC/랩톱을 연결함
- 소프트웨어를 설치함
- 지시에 따라 키보드를 정의함 (자세한 내용을 알고 싶으면 “?”를 클릭하세요)

## V. 고장 처리 방법

- 가능한 경우 다른 PC / 노트북을 찾아서 확인하시길 바랍니다.
- 키보드를 PC / 노트북의 다른 USB 포트에 연결하시길 바랍니다.
- 랩톱을 최신 버전으로 업그레이드하시길 바랍니다.
- BIOS에서 “USB 키보드 지원”또는 “USB 레거시 모드”가 활성화 된 것과 같은 설정을 확인하시길 바랍니다.

## VI. 키 조합

- FN+1=1ms/1000Hz
- FN+2=2ms/500Hz
- FN+4=4ms/250Hz
- FN+8=8ms/125Hz
- FN + 왼쪽 윈 키 = 윈도우즈 잠금
- FN + ESC (5 초간 길게 누름) = 데이터 초기화

## VII. 연락처

저화를 연락하기 전에 아래의 정보를 준비하시길 바랍니다:

- 아이템과 SN번호
- 운영 시스템 정보

홈페이지 : [www.drevo.net](http://www.drevo.net)

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

Twitter: @DREVO\_US

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. 일반 사용자 정보

우리는 제품 개발에 필요한 기술적인 수정을 할 권리가 있습니다. 부적절한 사용 및 보관은 제품의 고장 및 손상을 유발할 수 있습니다.이 설명은 제공된 제품에만 유효합니다.

## IX. 보증

제품을 무단으로 개조하거나 수리하면 보증이 무효화됩니다.  
애프터서비스에 대한 상세 정보를 알고 싶으면 [www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty) 를 방문하시길 바랍니다.

## I. キーボードの接続

・USBタイプCケーブルを使用してキーボードをPC / ノートパソコンのUSBポートに接続する。




## II. ノブ制御

コンボキー	時計回り 反時計回り	シングルクリック	ダブルクリック
	バックライトモードを切り替える	メインのバックライトをオン/オフする	サイドバックライトをオン/オフする
	バックライトの輝度を調整する	メインのバックライトをオン/オフする	サイドバックライトをオン/オフする
	バックライトの加速/減速	メインのバックライトをオン/オフする	サイドバックライトをオン/オフする
	プリセットしたバックライト色の間で切り替わる	メインのバックライトをオン/オフする	サイドバックライトをオン/オフする
	音量を調整する	一時停止/再生	次の
	Page Up/Page Down	Home	End

\*FN + Page Downのデフォルト設定はPageUp、PageDown、Home、Endとなります。DPCソフトウェアでプログラムすることができます。

## III. DIPスイッチを使用する



DIPスイッチを操作するときは、デフォルト設定はOFFです。スティックを使用してください。

## IV. DPC (DREVO POWER CONSOLEソフトウェア) ユーザーガイド

- DREVO公式サイトにソフトウェアをダウンロードする  
[www.drevo.net/page/software](http://www.drevo.net/page/software)
- USBケーブルを使用してキーボードをPCに接続する
- DPCをインストールする
- 指示に従ってキーボードをカスタマイズする (詳細については、「?’をクリックしてください)

## V. 不良診断

- 可能であれば、別のPC / ラップトップを利用して確認してください。
- キーボードをPC / ノートパソコンの別のUSBポートに接続してください。
- 最新のファームウェアをアップグレードします。
- BIOSで「USBキーボードサポート」または「USBレガシーモード」が有効になっていることを確認します。

## VI. ショートカットキー

- FN+1=1ms/1000Hz
- FN+2=2ms/500Hz
- FN+4=4ms/250Hz
- FN+8=8ms/125Hz
- FN + 左のWinキー = Winキーを無効化する
- FN + ESC (長押し5秒) = 工場出荷時の状態に戻す (初期化する)

## VII. お問い合わせ

テクニカルサポートに連絡する前に、以下の情報を手元に用意してください:

- ItemとSN番号

- オペレーティングシステム

公式ウェブサイト: [www.drevo.net](http://www.drevo.net)

Eメール: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

Twitter: @DREVO\_US

E-mail: [support@drevo.net](mailto:support@drevo.net)

## VIII. 一般的なユーザー情報

当社は、当社製品の開発に役立つ技術的変更を行う権利を有します。誤った使用と保管は、製品の故障や損傷を招く可能性があることに注意してください。これらの指示は、提供された製品にのみ有効です。

## IX. 保証

製品の不正な改造が行われると、保証は完全に失効します。不正な修理を行わず、製品を開けないでください。  
保証の詳細については、[www.drevo.net/page/warranty](http://www.drevo.net/page/warranty)を参照してください。